

б)

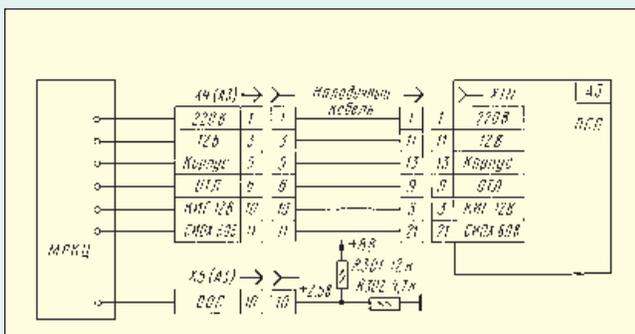


Рис. 15

соединители X2 (A13), X9 (A9). На вилку соединителя X4 (A3) МРКЦ надеть розетку наладочного кабеля, собранного по схеме, показанной на рис. 15. Вилку этого кабеля включают в розетку X1N платы ПСП (A3). К контакту 10 вилки соединителя X5 (A3) подключают

показанные на рис. 15 резисторы R301, R302, чтобы подать временно напряжение +2,5 В на вывод 43 микросхемы DA1. Остальные соединители будут подключены к МРКЦ позднее. Снять селекторы каналов с блока МРК, установить их на плате МРКЦ, подключить антенну.

ЛИТЕРАТУРА

6. **Брылов В.** 68 программ в телевизорах ЗУСЦТ. — Радио, 1997, № 11, с. 8—10; № 12, с. 8—10.

(Окончание следует)